

ООО «МОЛОТ-ОРУЖИЕ»

**КАРАБИН ОХОТНИЧИЙ С НАРЕЗНЫМ СТВОЛОМ
САМОЗАРЯДНЫЙ модели «ВЕПРЬ-1В»
калибра 7,62x39**

П А С П О Р Т

ВПО-126 ПС

Внимание!

В соответствии с «Криминалистическими требованиями МВД РФ по ограничениям, устанавливаемым на оборот гражданского и служебного оружия», (нарезное огнестрельное оружие должно иметь различия между моделями, изготовленными под один тип патрона, по следам на гильзах), в стволе Вашего карабина в районе второго конуса патронника выполнена лунка. Наличие указанного элемента обеспечивает индивидуальную маркировку стреляных гильз Вашего оружия и не влияет на технические и эксплуатационные характеристики карабина.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы данное изделие служило безотказно и долго, внимательно изучите настоящий паспорт. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце паспорта.

В паспорте содержится описание устройства карабина охотничьего с нарезным стволом самозарядного модели "ВЕПРЬ-1В» калибра 7,62x39 (далее по тексту - карабин), принцип работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

Карабин может иметь некоторое отличие от настоящего описания вследствие дальнейшего совершенствования конструкции.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство карабина. Необходимо обратить особое внимание на указания мер безопасности.

1.2 Для стрельбы из карабина необходимо применять охотничьи патроны 7,62x39, заводского производства.

1.3 Во избежание поломки бойка запрещается без надобности производить холостые спуски.

1.4 Для ввода карабина в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить карабин от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании карабина.

1.5 Масса установленных на планку крышки коробки ствольной приспособлений не должна превышать 0,6 кг.

1.6 После расконсервации изделия ингибированную бумагу уничтожить методом захоронения на специализированных полигонах твердых бытовых отходов.

ВНИМАНИЕ!

1 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ ДЕТАЛЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ БУМАГУ ДЛЯ ЗАВОРАЧИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И Т.П.

2 НАЗНАЧЕНИЕ КАРАБИНА

Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «ВЕРЬ-1В» калибра 7,62x39 предназначен для добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в рамках Постановления Правительства РФ от 10 января 2009 г. №18 в районах с умеренным и

холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

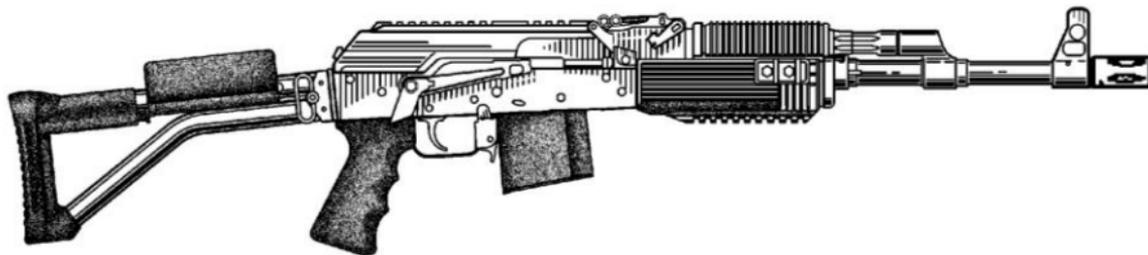


Рисунок 1 - Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39 (ВПО-126)



Рисунок 2 - Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39 (ВПО-126-01)

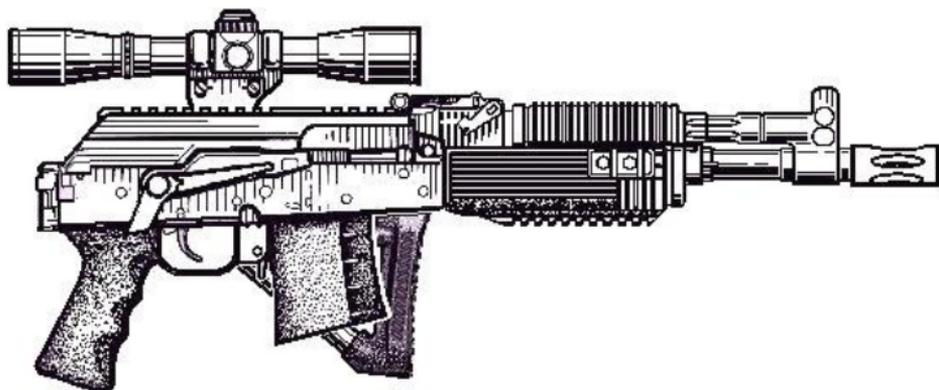


Рисунок 3 - Карбин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39 (ВПО-126-01) со сложенным прикладом

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	ВПО-126	ВПО-126-01	ВПО-126-02	ВПО-126-03
Калибр	7,62			
Вместимость магазина, шт. патронов, не более	10			
Прицельная дальность, м, до	300			
Масса карабина (без оптического прицела, магазина, принадлежностей, чехла с ремнем), кг, не более:	4,4	4,3	4,7	4,8
Длина карабина, мм, не более:	950	890	1050	1120
Длина карабина со сложенным прикладом, мм, не более:	660	600	760	830
Длина ствола, мм, не более:	420	360	520	590
Кучность стрельбы (радиус рассеивания), мм, не более	60*			

*обеспечивается при испытаниях со специального оборудования или квалифицированным стрелком

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ВПО -126 или	Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «ВЕРЬ-1В» калибра 7,62x39	1	длина ствола 420 мм
	ВПО -126-01 или			длина ствола 360 мм
	ВПО -126-02 или			длина ствола 520 мм
	ВПО -126-03			длина ствола 590 мм
2	СОК-94 Сб15-01	Магазин 10-ти местный	1	
3	ВПО -126 ПС	Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «ВЕРЬ-1В» калибра 7,62x39. Паспорт	1	
4	СОК-95 К-1 10	Коробка	1	

Продолжение таблицы

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Изделия, поставляемые по заказу				
5	ВПО-802.00.01	Шомпол		
6	СОК-94 Сб 20 или СОК-94 Сб 20-01 или СОК-94 Сб 20-02	Магазин (малогабаритный) Магазин (малогабаритный) Магазин (малогабаритный)		
7	СОК-94 Сб 21	Магазин		
8		Магазин		
9	ВПО-801.04.00	Кронштейн		

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39 под охотничий патрон 7,62x39 состоит из следующих основных сборочных единиц (рис. 4):

- коробка ствольная со стволом;
- рама затворная с затвором;
- механизм возвратный;
- механизм спусковой;
- приклад;
- рукоятка;
- магазин.

На ствольной коробке имеется база для крепления кронштейна оптического прицела.

Для повышения долговечности карабина и коррозионной стойкости канал ствола и патронник хромированы.

Автоматическая перезарядка карабина осуществляется за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру при выстреле, и энергии возвратной пружины.

Запирание затвора на два боевых упора осуществляется поворотом затвора вокруг своей оси продольно-скользящей затворной рамой.

Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает производство одиночного выстрела и постановку на предохранитель.

В ствольной коробке карабина в исполнениях ВПО-126, ВПО-126-01 и ВПО-126-02 размещено блокировочное устройство, которое не позволяет вести стрельбу из карабина при сложенном прикладе

ВНИМАНИЕ! В ИСПОЛНЕНИЯХ ВПО-126, ВПО-126-01 и ВПО-126-02 ЗАПРЕЩАЕТСЯ СКЛАДЫВАТЬ ПРИКЛАД ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ОГОНЬ».

Открытое прицельное приспособление и оптический прицел позволяют вести прицельную стрельбу на дистанциях до 300 м.

Оптический прицел устанавливается на кронштейне, конструкция которого позволяет вести стрельбу с открытого прицела, не снимая оптического прицела.

5.2 Принцип работы карабина

При движении затворной рамы с затвором вперед под действием возвратной пружины патрон из магазина досылается в патронник. С поворотом затвора канал ствола запирается, курок

находится на зацепе крючка спускового, выбрасыватель заскакивает за закраину гильзы. При нажатии на спусковой крючок курок выходит из зацепления с зацепом спускового крючка и, поворачиваясь под действием боевой пружины, наносит энергичный удар по ударнику. Происходит выстрел.

При откате за счет энергии пороховых газов затворной рамы с затвором назад отпирается канал ствола, гильза извлекается из патронника и при взаимодействии с выступом отражателя выбрасывается из ствольной коробки, курок разворачивается и входит в зацепление с шепталом. При отпуске спускового крючка курок перескакивает с шептала на зацеп спускового крючка. При повторном нажатии на спусковой крючок происходит выстрел.

При накате затворной рамы цикл повторяется.

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция карабина обеспечивает безопасность функционирования при использовании для стрельбы охотничьих патронов 7,62x39 и правильной эксплуатации.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ И САМОСНАРЯЖЕННЫХ ПАТРОНОВ, ПОДВЕРГАТЬ КАРАБИН ПЕРЕДЕЛКЕ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ИЗМЕНЕНИЮ ФОРМЫ, РАЗМЕРОВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТАЛЕЙ И МЕХАНИЗМОВ КАРАБИНА;

Для обеспечения безопасности в обращении с карабином необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- всегда относиться к карабину как к заряженному;
- никогда не направлять карабин на человека или домашних животных;
- не опираться на карабин;
- помнить, что дальность полета пули составляет 3 км;
- взяв карабин в руки, убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике, для этого отделить магазин от карабина, отвести назад затворную раму;
- перед заряданием карабина обязательно осмотреть канал ствола и патронник – в них не должно быть посторонних предметов;
- не открывать затвор после осечки до истечения 5 сек. из-за опасности затяжного выстрела;
- всегда держать карабин с включенным предохранителем во

избежание случайного выстрела;

- разрядить карабин при подходе к населенному пункту;
- хранить карабин и патроны отдельно друг от друга в местах, недоступных для детей и посторонних.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование карабина при поломке деталей.

Перед стрельбой производить проверку установки дульного устройства, которое должно быть завинчено до упора.

7 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Подготовка карабина к работе

7.1.1 При первом использовании ружья необходимо удалить заводскую и нанести консервационную смазку или ружейное масло, согласно п. 9.2.

При подготовке карабина к работе необходимо:

- протереть канал ствола и патронник насухо при наличии там смазки и порохового нагара;
- проверить затяжку винтов рукоятки и при необходимости затянуть;

- провести смазку внутренних частей магазина.

Карабин готов к работе.

7.2 Порядок работы

7.2.1 Включение и выключение предохранителя.

7.2.1.1 Включить предохранитель – перевести флажок предохранителя вверх в положение «Предохранение» (П). Спусковой крючок заблокирован.

7.2.1.2 Выключить предохранитель – перевести флажок предохранителя вниз в положение «Огонь» (О).

7.2.2 Порядок заряжания и стрельбы:

- нажать на защелку магазина, движением вниз и вперед отделить магазин от карабина;

- снарядить магазин патронами: вводя патроны поочередно под закрылки магазина, продвигая каждый до упора в заднюю стенку магазина;

- присоединить снаряженный магазин к карабину;

- выключить предохранитель;

- отвести подвижные части назад до упора и резко отпустить их.

Установить открытое прицельное приспособление в положение, соответствующее дистанции стрельбы

Прицелиться, нажать на спусковой крючок.

Для производства следующего выстрела отпустить спусковой крючок и вновь нажать на него.

Когда в магазине кончатся патроны, подвижные части останутся в переднем положении.

Сменить магазин, подвижные части оттянуть назад до упора и отпустить.

Карабин заряжен и готов к выстрелу.

7.2.3 Порядок разряжания карабина:

- включить предохранитель;
- отделить магазин;
- выключить предохранитель;
- отвести подвижные части назад и извлечь патрон из патронника;
- дослать подвижные части в переднее положение;
- нажать на спусковой крючок;
- включить предохранитель;
- освободить магазин от патронов;
- присоединить магазин к карабину.

7.2.4 Порядок складывания приклада:

- поставить предохранитель в положение «Предохранение»;
- левой рукой отжать зацеп приклада в сторону дульной части оружия;
- правой рукой повернуть приклад до фиксации его защёлкой приклада;

7.2.5 Порядок раскладывания приклада:

- пальцем правой руки нажать в основании затылка на рычаг зацепа приклада;
- левой рукой повернуть приклад до фиксации его защёлкой приклада.

ВНИМАНИЕ! В ИСПОЛНЕНИЯХ ВПО-126, ВПО-126-01 и ВПО-126-02 ЗАПРЕЩАЕТСЯ СКЛАДЫВАТЬ ПРИКЛАД ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ОГОНЬ».

8 РАЗБОРКА И СБОРКА КАРАБИНА

8.1 Неполная разборка

Неполную разборку производят для осмотра карабина, чистки и смазки после стрельбы.

Порядок неполной разборки:

- убедиться в том, что карабин не заряжен. Для этого отделить магазин, выключить предохранитель, отвести подвижные части за рукоятку рамы назад, осмотреть патронник. Убедившись в отсутствии патрона в патроннике, дослать подвижные части в переднее положение;
- отделить оптический прицел (если он поставлен на карабин), для чего рукоятку кронштейна оптического прицела повернуть против часовой стрелки на 180° , движением назад (по направлению к прикладу) снять прицел с базы ствольной коробки;
- отделить крышку ствольной коробки и возвратный механизм, для чего взявшись правой рукой за заднюю часть крышки и утопив выступ возвратного механизма, оттянуть крышку вверх и движением назад отделить крышку от карабина, затем отделить возвратный механизм;
- отделить раму с затвором. Для этого нужно отвести раму назад до отказа и движением вверх вынуть ее вместе с затвором из направляющих ствольной коробки;
- отделить затвор от рамы. Удерживая затвор с рамой в левой руке, правой повернуть затвор за головку против часовой стрелки до момента, когда ромбик затвора выйдет из зацепления с фигурным пазом рамы. Извлечь затвор из канала рамы;

- отделить газовую трубку. Для этого необходимо с помощью пинала или без него повернуть чеку вверх.

Цевье снимается только в случае крайней необходимости для чистки и ремонта.

При разборке и сборке изделия приложение значительных усилий, которые могут привести к деформации деталей и сборок ЗАПРЕЩЕНО.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Продолжительность службы и безотказность работы карабина в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения.

При хранении и эксплуатации изделия падение его не допускается.

9.2 Чистка и смазка

9.2.1 Чистку производить не позднее 6-ти часов после стрельбы. В случае невозможности чистки необходимо канал ствола с патронником, внутреннюю поверхность газовой камеры и шток смазать маслом

РЖ и при первой возможности, но не позднее одних суток, произвести чистку.

9.2.2 Зимой чистка производится в закрытом помещении с температурой воздуха $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ после того, как карабин нагреется до температуры помещения. Для чистки канала ствола и патронника применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц.

Таблица 1

Места смазки	Способ нанесения смазочных материалов
Канал ствола Затвор, затворная рама, направляющие ствольной коробки, магазин	Смазать канал ствола ершиком со стороны дульной части, предварительно окунув ершик в ружейное масло (два-три двойных хода шомпола по всей длине ствола). Протереть детали протирочным материалом, предварительно смоченным ружейным маслом и отжатым

9.2.3 Чистка производится в следующей последовательности:

- смазать канал ствола и патронник ершиком, окунув его в ружейное масло.

- протереть канал ствола насухо протиркой с туго намотанным на нее протирочным материалом.

- повторить процесс смазки и протирания 8-10 раз до полного удаления нагара (проверяется осмотром канала ствола; протирочный материал должен быть чистым);

- удалить пороховой нагар в газовой камере, на поршне и штоке рамы;

- после чистки смазать канал ствола и патронник чистым ружейным маслом (см. табл. 1).

Смазку производить в зависимости от температурных условий согласно табл. 1. Недопустимо загустение смазки в канале затвора под ударник, в гнезде под выбрасыватель и на боевой пружине.

9.3 Регулировка точности стрельбы с открытого прицельного приспособления

При необходимости регулировка точности стрельбы производится перемещением основания мушки вправо-влево и вращением мушки вверх-вниз.

При перемещении основания мушки на 1 мм точка попадания пули смещается на 200 мм, при повороте мушки на 1 оборот точка попадания смещается на 150 мм. Пристрелка производится на дистанции 100 м.

9.4 Техническое обслуживание при хранении

Для сохранения карабина в работоспособном состоянии он должен быть всегда вычищен и смазан тонким слоем ружейного масла.

Хранить карабин следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины курок должен быть спущен.

10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Уважаемый владелец карабина!

Изготовитель гарантирует качество и безотказную работу карабина при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации установлен 18 месяцев со дня продажи при наработке, не превышающей 4000 выстрелов, при этом ресурс магазина не должен превышать 2000 выстрелов.

Срок хранения карабина в упаковке изготовителя без переконсервации не более 36 месяцев.

При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления карабина.

Требования потребителя при обнаружении недостатков в изделии, выявленных в течение гарантийных сроков, удовлетворяются изготовителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Естественный износ защитных покрытий деталей карабина в процессе эксплуатации, в том числе и хромового покрытия канала ствола, патронника и других деталей, не является дефектом.

Поломка или деформация деталей и узлов изделия в результате падения не является гарантийным случаем, а допущение падения – нарушением правил эксплуатации.

Карабин не подлежит капитальному ремонту.

Дубликат паспорта выдается:

а) при повторной продаже оружия, возвращённого в магазин покупателем в неизменном состоянии;

б) на основании личного заявления покупателя, поданного в торговую организацию об утере паспорта.

11 КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись
	<i>Законсервировано</i>	<i>36 месяцев</i>	<i>упаковщик</i>

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39, (условное обозначение ВПО-126-) упакован на ООО «МОЛОТ-ОРУЖИЕ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

упаковщик

должность

подпись

год, месяц, число



13 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат № РОСС RU.СА03.В07807 зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации ГОСТ Р с 17.07.2018 г.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39 (условное обозначение ВПО-126-) заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 7185-011-07514245-94, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Контрольный отстрел произведен

Контролер ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

М П

год, месяц, число

Начальник ОТК

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15 СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62x39, (условное обозначение ВПО-126-) заводской номер № _____ испытан на безопасность в Испытательной лаборатории гражданского огнестрельного оружия, аттестат аккредитации № RA.RU.21АД38, и соответствует требованиям по безопасности ГОСТ Р 50529-2015.

Руководитель ИЛ ГОО

М П

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

16 СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Карабин охотничий с нарезным стволом самозарядный модели «Вепрь-1В» калибра 7,62х39, (условное обозначение ВПО-126-) приобретается при наличии лицензии, выданной в органах внутренних дел по месту жительства, и подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел в двухнедельный срок со дня его приобретения.

Продан «___»_____201___г.

(штамп организации, продавшей карабин)

Продавец_____

17 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии, замечания и предложения направляйте по адресу:

ООО «МОЛОТ - ОРУЖИЕ», Россия, 612960, г. Вятские Поляны Кировской области, ул. Ленина, 135.

Конт.тел.: 8-83334-2-61-74 (отдел рекламаций)

8-83334-2-68-80 (отдел продаж)

Факс: 8-83334-6-20-34

Эл.почта: guns@molot.biz

18 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания	3
2	Назначение карабина	5
3	Основные технические данные	9
4	Комплектность	10
5	Устройство и принцип работы	12
6	Указания мер безопасности	14
7	Подготовка и порядок работы	16
8	Разборка и сборка карабина	19
9	Техническое обслуживание	21
10	Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	25
11	Консервация	26
12	Свидетельство об упаковывании	27
13	Сведения о сертификации	27
14	Свидетельство о приемке	28
15	Сведения по безопасности	29
16	Сведения о цене и условиях приобретения	30
17	Сведения о рекламациях	31
18	Особые отметки	31